



hush.
acoustics

Guide d'installation
Beams




Quiet by design

Méthodes d'installation dans ce guide :


T-Track

Pages 1-2

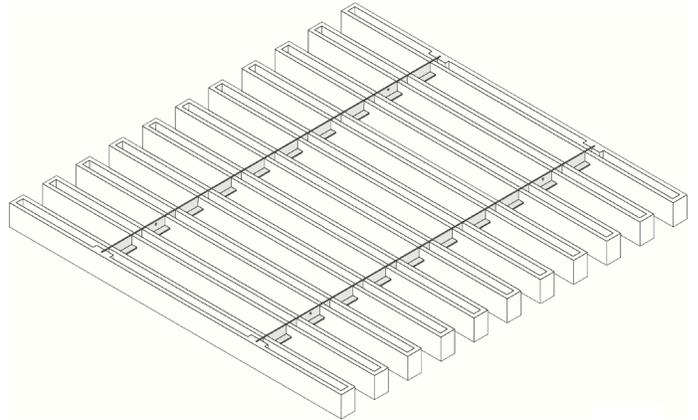


Montage affleurant

Pages 3

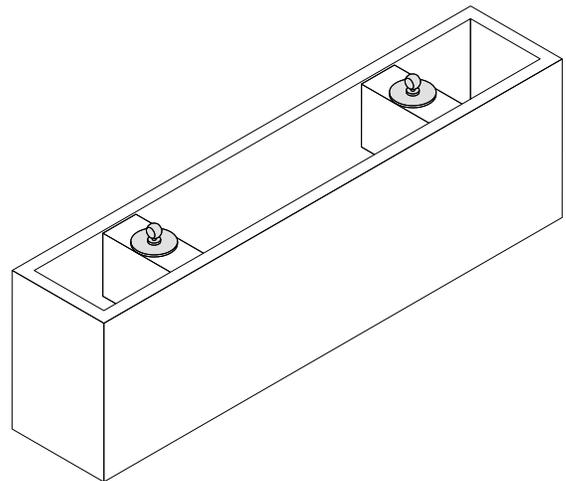

Suspension individuelle


Pages 4-5

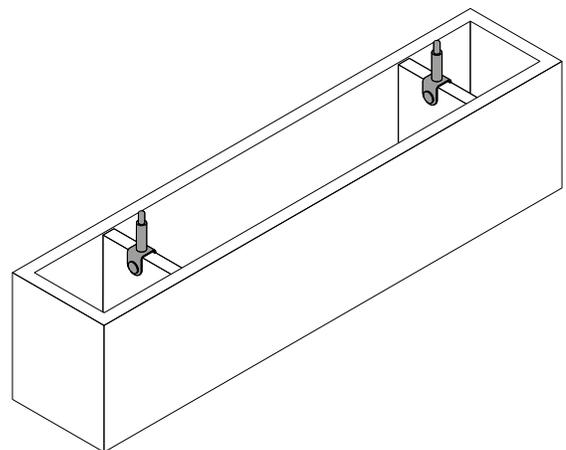


T-track

1. Localisez les « Poutres d'extrémité » (elles peuvent être identifiées par le bloc surélevé à l'intérieur) et le « T-track » en aluminium.


(Remarque : le haut de la cloison acoustique aura de petits trous découpés pour le matériel d'installation).

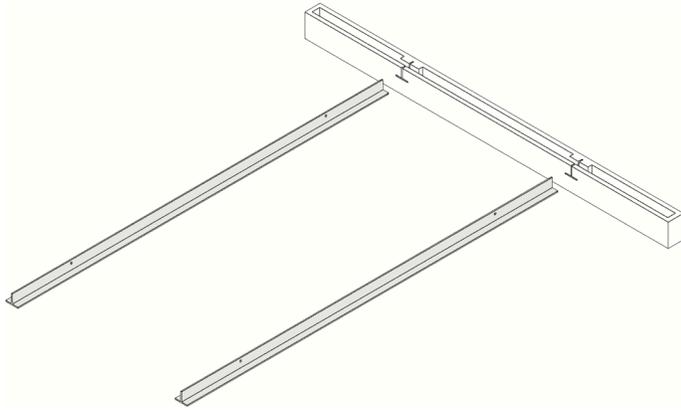


2. Insérez le T-track en aluminium dans la Poutre d'extrémité comme indiqué ci-dessous :

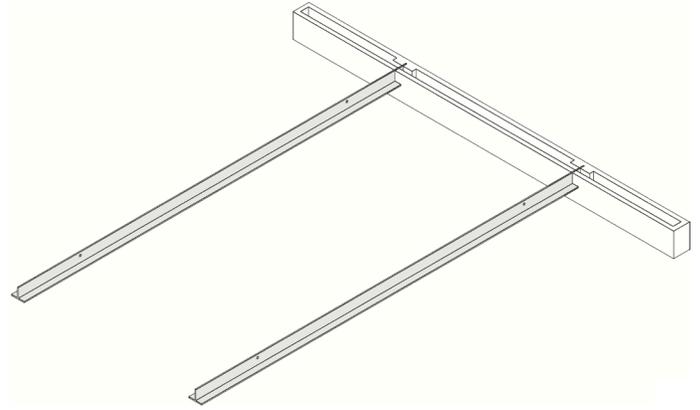

3. Faites glisser les Poutres intermédiaires (dans l'ordre numérique si indiqué sur les Poutres), en espaçant les Poutres à l'aide de l'outil de calibrage fourni.

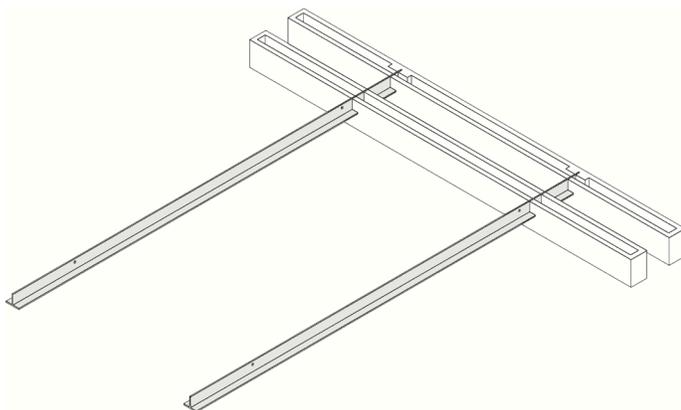


4. Ajoutez les Poutres restantes et terminez par une Poutre d'extrémité.

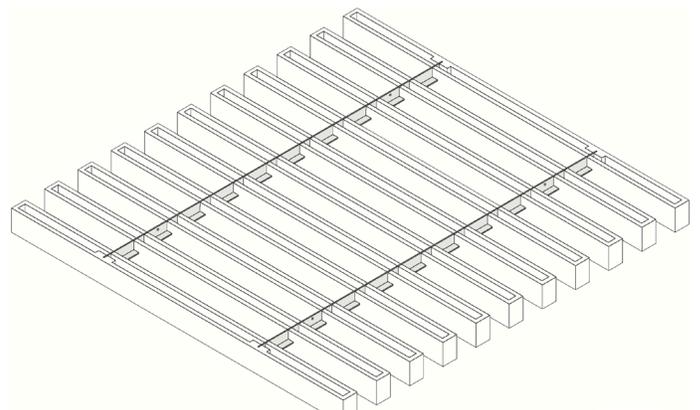


5. Ensuite, fixez le « Crochet à chape » sur le T-track dans les trous pré-perçés.

(Assurez-vous que le clip de sécurité à ressort est en position fermée une fois le matériel installé).

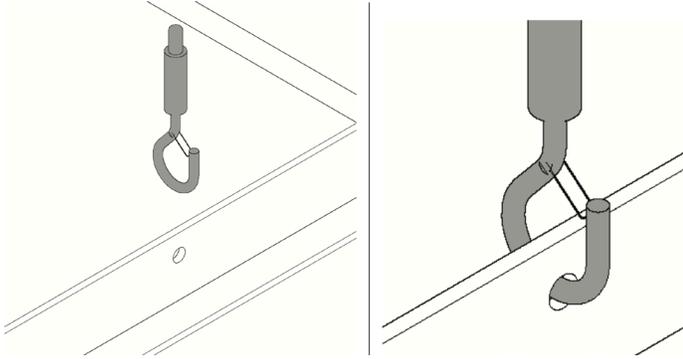


6. Lorsque tous les Crochets à chape sont en place, votre poutre linéaire est maintenant complète et prête à être suspendue au plafond.

(Veuillez consulter le « Guide d'installation du matériel de plafond » pour les étapes finales).

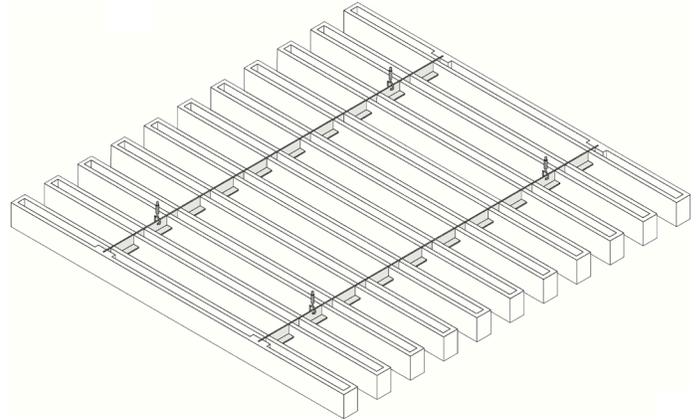


Montage affleurant


1. Placez la Poutre face vers le bas sur une surface propre.

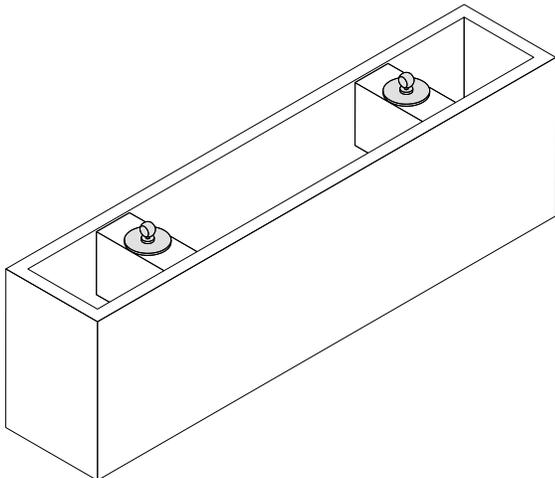


2. Mesurez la dimension centre-à-centre entre les deux clips mâles. Une fois que tous les supports sont fixés, alignez-les avec le clip déjà attaché à la colonne.

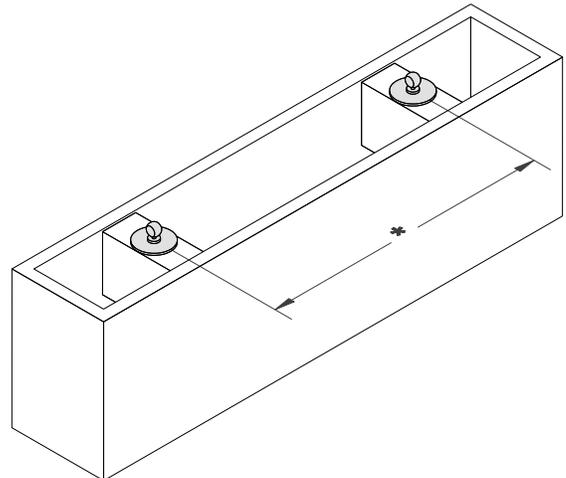

3. Montez la partie femelle des clips au plafond en utilisant des vis adaptées à votre matériau de plafond. Assurez-vous que l'emplacement centre-à-centre des clips femelles correspond aux dimensions du matériel de la Poutre.

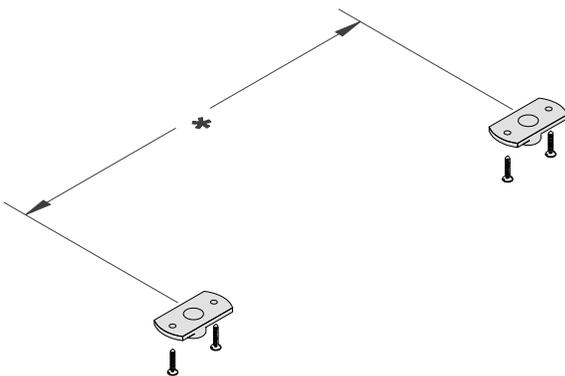


4. Ensuite, poussez la Poutre sur le matériel fixé au plafond. Le matériel de la Poutre s'enclenche dans le matériel du plafond avec un « clic ». Votre installation de la Poutre est terminée.

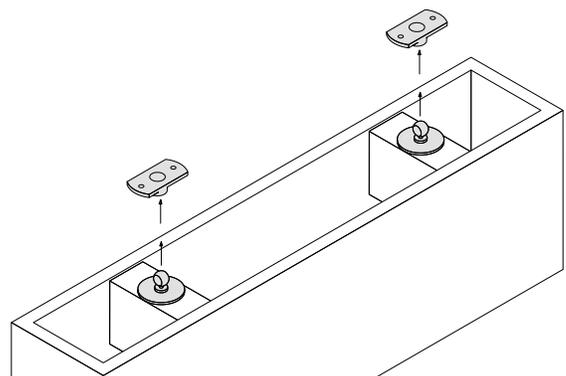


Suspension individuelle

1. Localisez la Poutre linéaire.


(Remarque : le haut de la poutre aura de petits trous découpés pour le matériel d'installation).

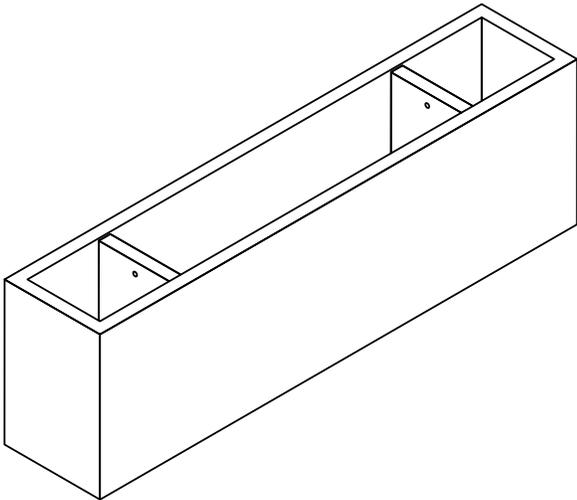


2. Localisez le matériel de support fourni.

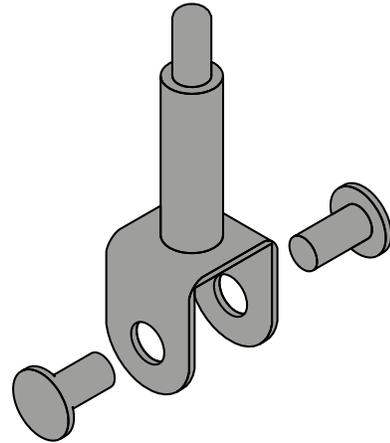

3. Alignez les supports avec les petits trous découpés sur la Poutre linéaire.

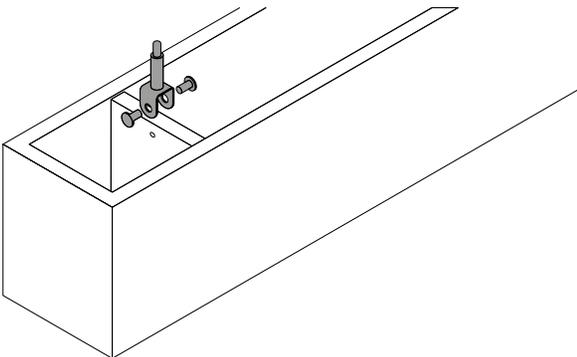

4. Serrez maintenant le matériel de boulon.

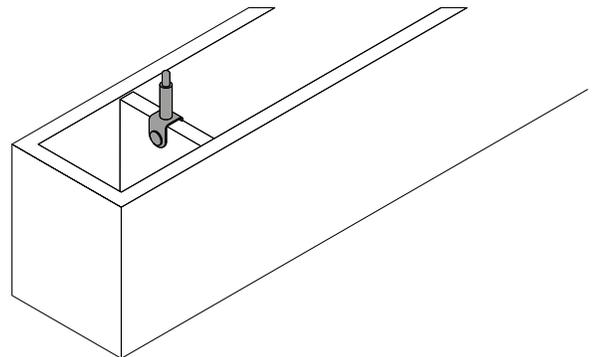

5. Lorsque tous les supports ont été installés, votre Poutre linéaire est maintenant complète et prête à être suspendue au plafond.

(Veuillez consulter le « Guide d'installation du matériel de plafond » pour les étapes finales).

(Remarque : le haut de la poutre aura de petits trous découpés pour le matériel d'installation).

