




**hush.**  
*acoustics*

Guide d'installation


Mural Panels

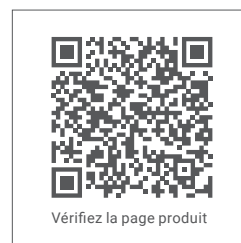


*Quiet by design*

**1. Localisez l'arrière du panneau.**


*(Note : L'arrière du carrelage n'aura pas de bords biseautés.)*

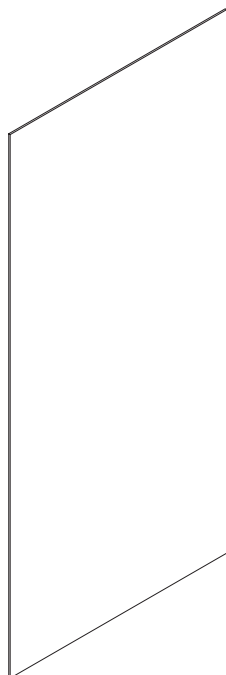


**2. Sur l'arrière du panneau, en commençant par le coin supérieur, appliquez une ligne de colle d'environ 1/4 de pouce de large.**

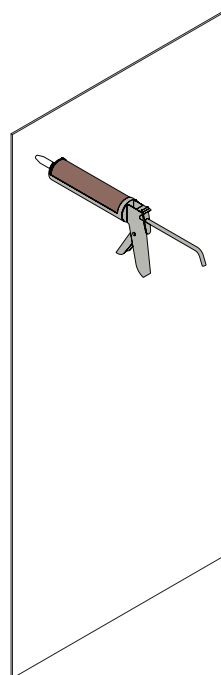

**3. Continuez la ligne de colle sur la largeur du panneau.**

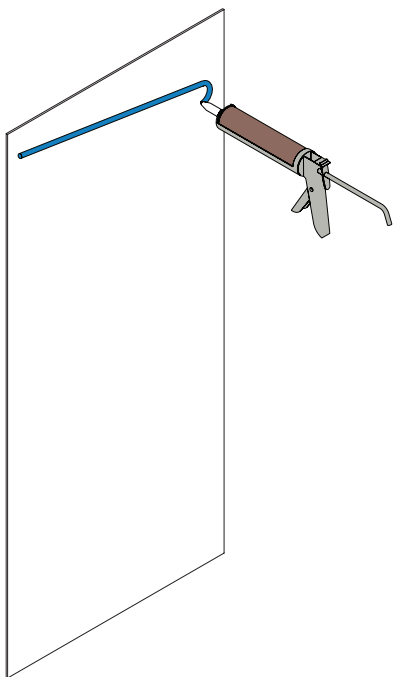


**4. En travaillant rapidement, complétez le panneau dans un motif de va-et-vient comme indiqué ci-dessous.**

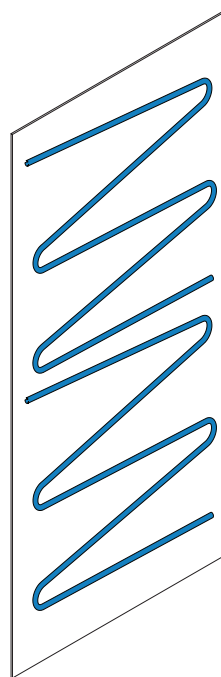

- 5.** Votre panneau est maintenant prêt à être installé sur le mur à l'emplacement souhaité.

*(Veuillez noter que le panneau doit être monté sur le mur dans les 60 secondes suivant l'application de la colle.)*

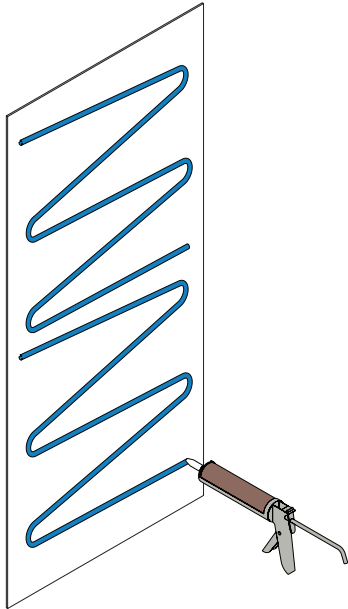

- 6.** Avec le panneau positionné sur le mur, appliquez une pression ferme et uniforme sur toute la surface du panneau et maintenez-le en place pendant 30 secondes. Le panneau est maintenant installé. Répétez les étapes 1 à 6 pour tous les panneaux restants.

