



*hush.
acoustics*


Guide d'installation

Open Box Ceiling Tile




Quiet by design



1. Localisez le panneau latéral de Ceiling Tile.

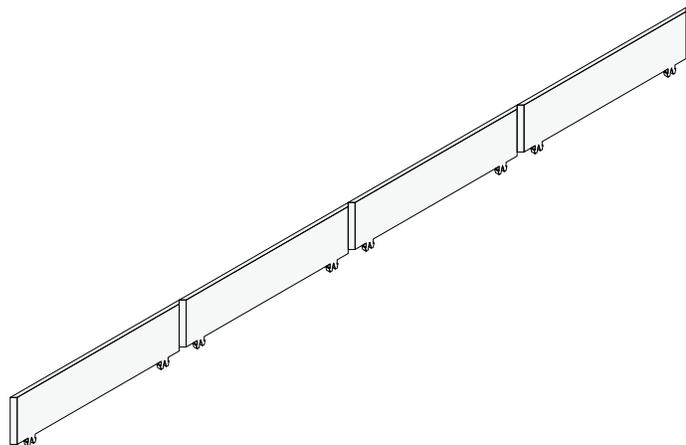


2. Retirez le film protecteur du ruban adhésif à une extrémité du panneau latéral.

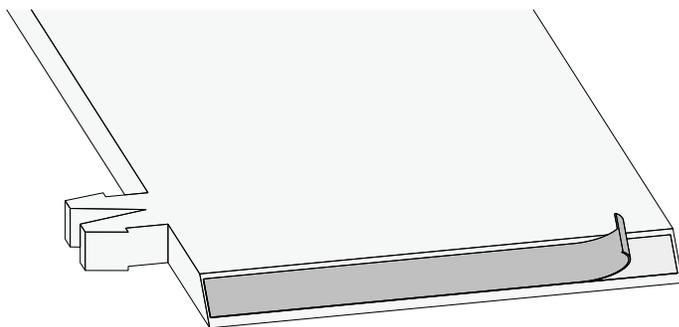


3. Repliez le panneau latéral en carré comme indiqué ci-dessous. Pressez fermement les coins pour assurer une bonne adhérence avec le ruban adhésif.

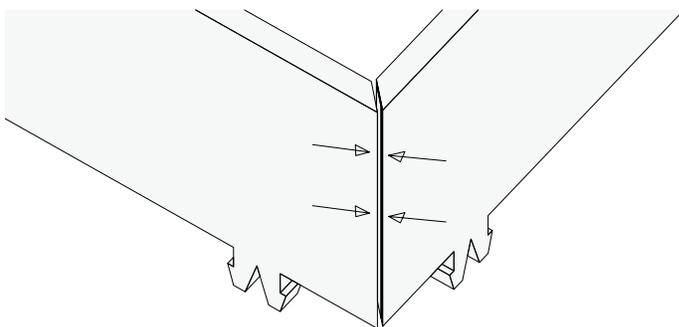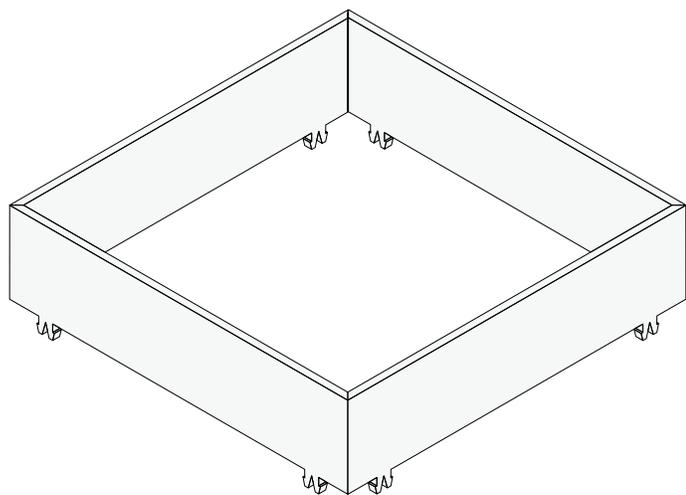


4. Localisez le panneau arrière de Ceiling Tile.

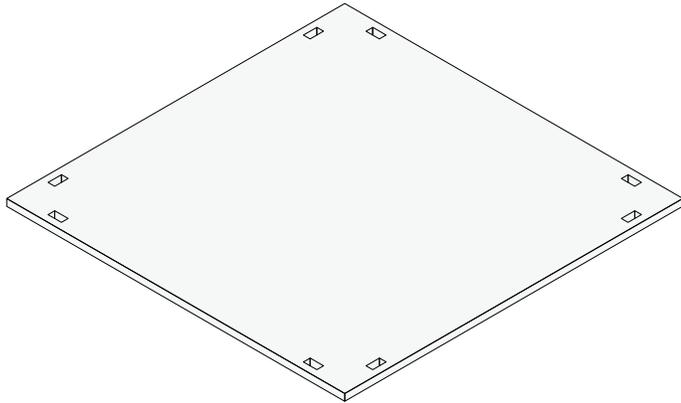

5. Insérez la section du panneau latéral dans le panneau arrière.

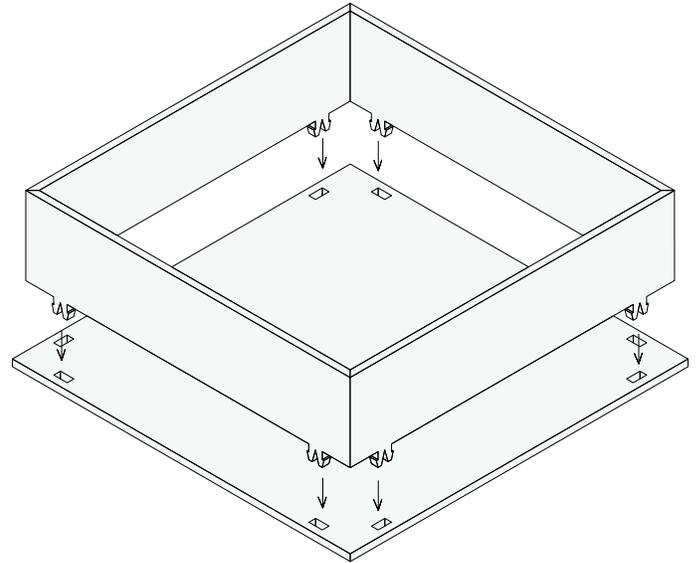

6. Assurez-vous que les languettes du panneau latéral dépassent à travers le panneau arrière et sont en position ouverte et « verrouillée » comme indiqué dans le détail ci-dessous

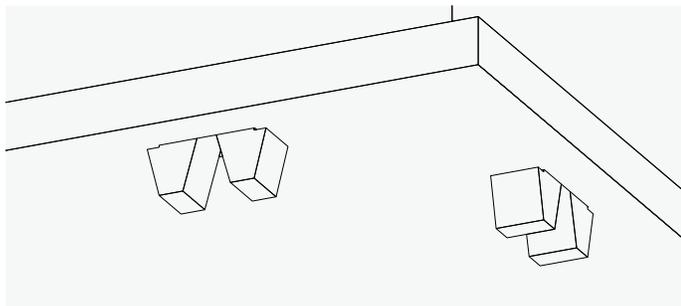

7. Le Open Box ceiling tile est complet et peut maintenant être placé dans votre plafond t-grid.

